Serie SC88**

Aspiradora
manual del usuario

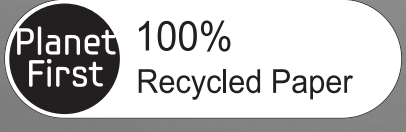

Este manual está impreso en papel 100% reciclado.

* Antes de poner en marcha la unidad, lea atentamente las instrucciones.
* Sólo para uso en interiores.

Español

imagine the possibilities

Gracias por adquirir un producto Samsung.
Para recibir un servicio más completo,
registre su producto en
www.samsung.com/register

SAMSUNG

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

- Antes de poner el aparato en funcionamiento, lea este manual en su totalidad y consérvelo para futuras consultas.

ADVERTENCIA

- Ya que las siguientes instrucciones de funcionamiento se aplican a varios modelos, las características de su aspiradora pueden variar ligeramente de las descritas en este manual.

SÍMBOLOS DE PRECAUCIÓN/ADVERTENCIA UTILIZADOS

ADVERTENCIA	Indica que hay un peligro de muerte o lesiones graves.
PRECAUCIÓN	Indica que hay un riesgo de lesiones personales o daño material.

OTROS SÍMBOLOS UTILIZADOS

	Indica algo que el usuario NO debe hacer.
	Indica una instrucción que se debe seguir.
	Indica que se debe desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente.

ADVERTENCIA

La aspiradora está destinada únicamente a uso doméstico. No utilice la aspiradora para eliminar escombros. No utilice la aspiradora sin los filtros ya que se podrían dañar los componentes internos y la garantía quedaría anulada.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

1. Lea atentamente todas las instrucciones. Antes de encender el producto, compruebe que el voltaje de la corriente eléctrica sea el mismo que el que se especifica en la placa de la parte inferior de la aspiradora.
2. **ADVERTENCIA**: No utilice la aspiradora sobre alfombras o superficies húmedas. No la utilice para absorber agua.
3. Vigile atentamente cuando el aparato lo utilice un niño o haya niños cerca. No permita que se utilice la aspiradora como un juguete. No deje la aspiradora desatendida cuando esté en funcionamiento. Utilice la aspiradora sólo para las tareas que se describen en este manual.
4. No utilice la aspiradora sin el contenedor del polvo. Vacíe el contenedor del polvo cuando esté lleno a fin de mantener el mejor rendimiento.
5. No utilice la aspiradora para recoger cerillos ni cenizas o colillas encendidas. Mantenga la aspiradora apartada de las estufas y de otras fuentes de calor. El calor puede deformar y decolorar las piezas de plástico de la unidad.
6. Evite recoger objetos afilados o puntiagudos ya que podrían dañar las piezas de la aspiradora. No pise el tubo flexible. No ponga pesos sobre el tubo flexible. No obstruya las aberturas de succión y de extracción.
7. Apague la aspiradora antes de desenchufarla de la corriente eléctrica. Desenchufe el cable de la toma de corriente antes de vaciar el contenedor del polvo A fin de evitar daños, para desenchufar el cable tire del enchufe, no del cable.
8. Este electrodoméstico no está destinado a que lo usen personas (incluidos los niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltas de conocimiento y experiencia, sin la supervisión o las indicaciones de una persona responsable que garantice un uso seguro del aparato.
9. No deje que los niños jueguen con el electrodoméstico.
10. Antes de limpiar la aspiradora o realizar tareas de mantenimiento desenchufe el cable de la toma de corriente.
11. No es aconsejable utilizar un cable alargador.
12. Si la aspiradora no funciona correctamente, desenchufe el cable de alimentación y consulte a un agente de servicio autorizado.
13. Si el cable de alimentación está dañado, lo debe reemplazar el fabricante o bien un agente de servicio o personal igualmente calificado para evitar riesgos de accidentes.
14. Para mover la aspiradora no tire del tubo flexible. Utilice el asa del aparato.
15. Cuando no vaya a utilizar la aspiradora, desenchúfela. Antes de desenchufar la aspiradora, apáguela.

índice

MONTAJE DE LA ASPIRADORA 05

05 Montaje de la aspiradora

FUNCIONAMIENTO DE LA ASPIRADORA 06

06 Cable de alimentación
06 Botón de encendido/apagado
06 Control de encendido

ACCESORIOS Y FILTRO 08

08 Uso de los accesorios
09 Accesorios para suelo
11 Vaciado del contenedor del polvo
12 Limpieza del compartimiento de recolección del polvo
14 Limpieza del filtro de salida
14 Cambio de las pilas (opcional)

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 15

montaje de la aspiradora

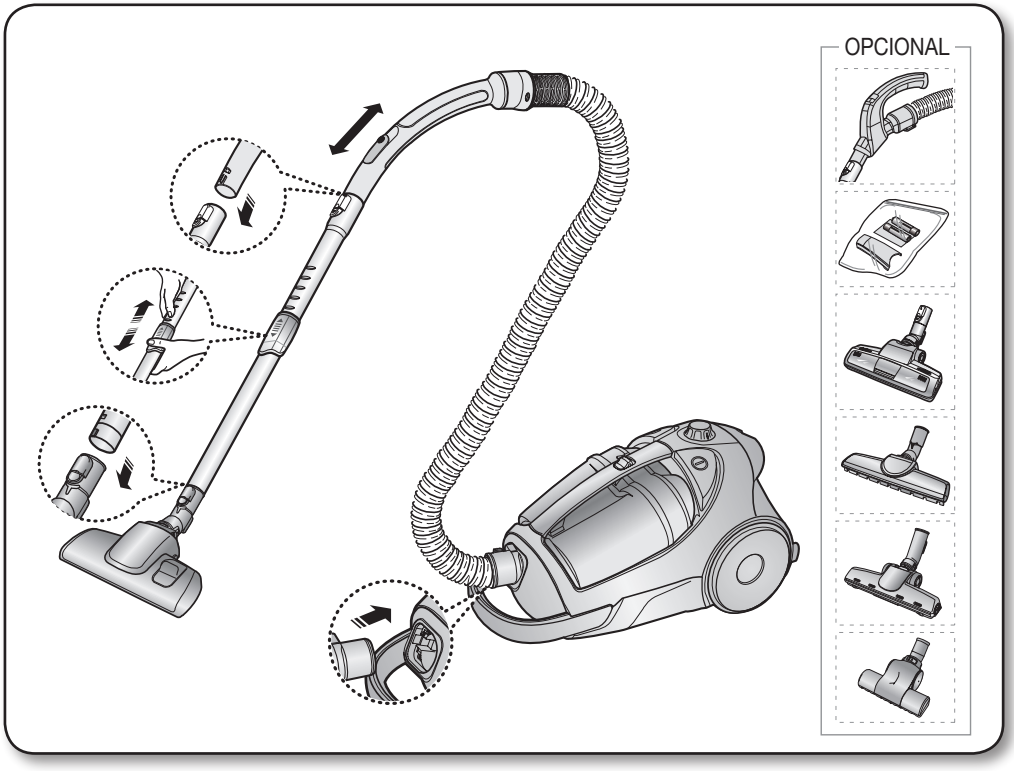

- Cuando mueva la aspiradora no presione el botón del asa del contenedor del polvo.

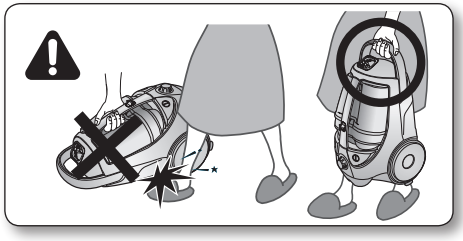

- Para guardar la aspiradora, sujete la tobera para suelos.

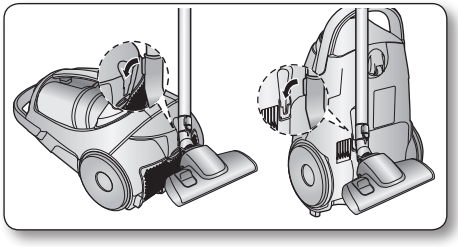

funcionamiento de la aspiradora

CABLE DE ALIMENTACIÓN

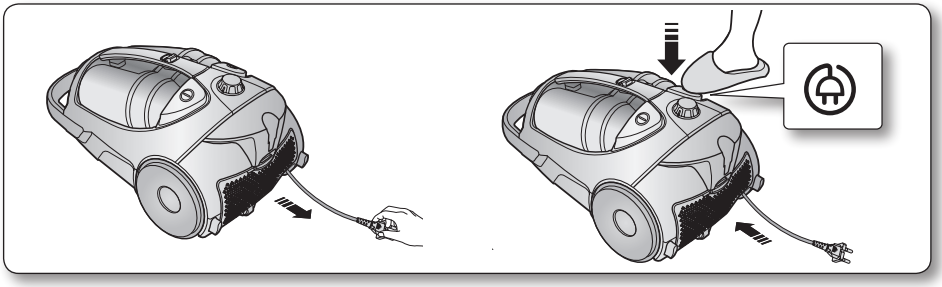

PRECAUCIÓN

- Para desenchufar el aparato de la toma eléctrica sujete el enchufe, no el cable.

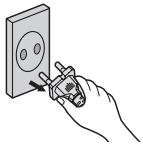

BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO

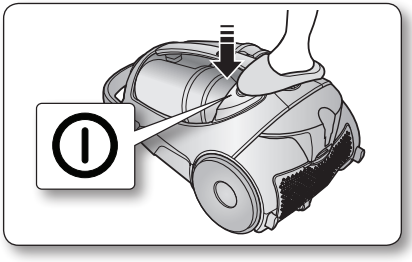

CONTROL DE ENCENDIDO

TIPO MANDO A DISTANCIA (CONTROL INFRARROJOS) (OPCIONAL)

- TUBO FLEXIBLE

1. Encendido/apagado de la aspiradora (⏻)

Pulse el botón de encendido/apagado para poner en marcha la aspiradora. Vuelva a pulsarlo para detenerla.

2. Aspiradora (+, -)

Pulse el botón (+) para incrementar la potencia de aspiración. Pulse el botón (-) para reducir la potencia de aspiración.

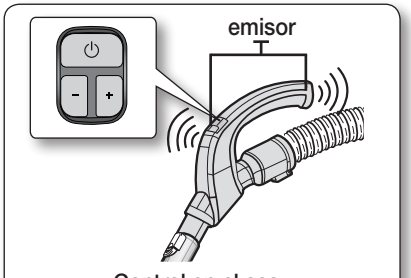

Control en el asa
La aspiradora se controla mediante señales infrarrojas.

No tape el emisor del asa cuando utilice el control a distancia del asa.

- APARATO

Pulse repetidamente el botón de encendido/ apagado para arrancar y detener las aspiradora. (APAGAR → ENCENDER → APAGAR)

Si el mando a distancia del asa no funciona, la aspiradora se puede controlar con el botón de encendido/apagado de la máquina.

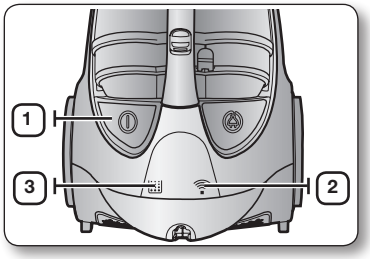

1	El botón de encendido/apagado pone en marcha y detiene la aspiradora.
2	El indicador INFRARROJO señala la parte que recibe la señal infrarroja del control del asa.
3	El indicador del filtro se ilumina cuando hay que controlar o vaciar el depósito del polvo. Se oye también una señal acústica.

TIPO CONTROL EN APARATO (OPCIONAL)

- TUBO FLEXIBLE

Para disminuir la succión durante la limpieza de cortinas colgadas, alfombrillas y otros tejidos ligeros, abra la tapa del orificio del aire.

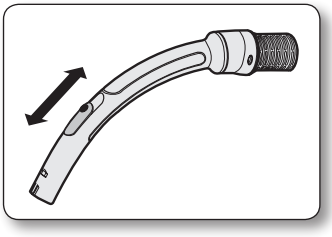

- APARATO (SÓLO TIPO VOLUMEN)

Para controlar el nivel de la potencia, basta con deslizar el botón de control de la potencia a derecha o izquierda.

MIN = Para tejidos delicados.

MAX = Para suelos duros y alfombras muy sucias.

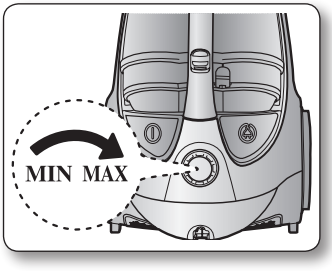

accesorios y filtro

USO DE LOS ACCESORIOS

TUBO

- Ajuste la longitud del tubo telescópico deslizando hacia atrás y hacia adelante el botón de control de la longitud del centro del tubo telescópico.

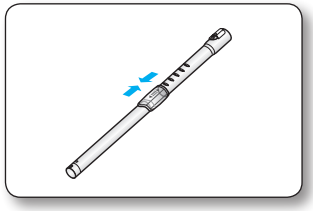

- Para comprobar si hay obstrucciones, separe el tubo telescópico y acórtelo. Así podrá quitar más fácilmente la suciedad que obstruye el tubo.

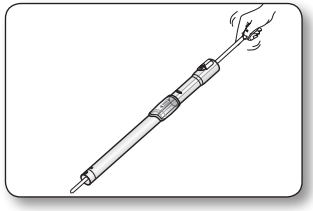

ACCESORIOS (OPCIONAL)

- Introduzca el accesorio en el extremo del asa del tubo flexible.

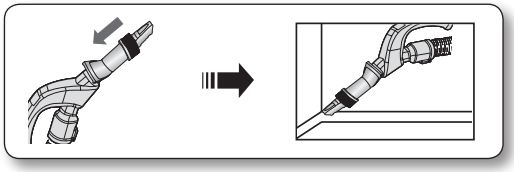

- Sáquelo y gire el cepillo para el polvo para limpiar zonas especiales.

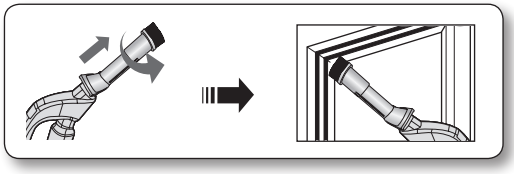

- Para utilizar el accesorio para tapizados, introdúzcalo en el extremo del asa del tubo flexible y empuje en la dirección opuesta.

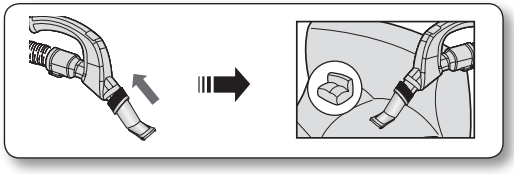

ACCESORIOS PARA SUELO

CEPILLO DE 2 POSICIONES (OPCIONAL)

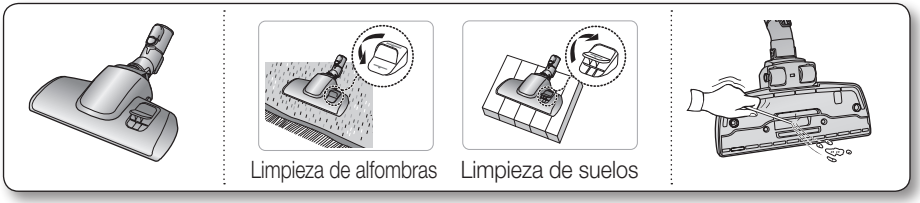

- Ajuste la palanca de aspiración de acuerdo con la superficie del suelo.
- Retire completamente la suciedad si la entrada está obstruida.

CEPILLO DE MASCOTAS (OPCIONAL)

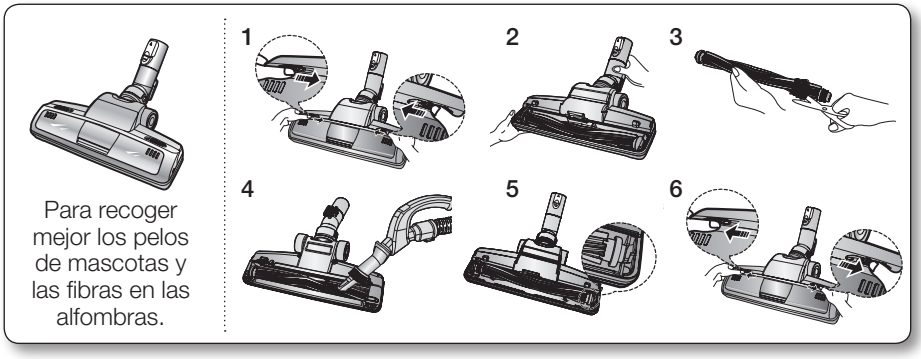

La aspiración frecuente de pelos de mascotas puede interrumpir la rotación del cepillo por la acumulación de suciedad. En tal caso, se debe limpiar el cilindro cuidadosamente.

1. Empuje el botón de apertura de la cubierta de la pantalla transparente para separar la cubierta.
2. Saque el cepillo de la pantalla transparente.
3. Elimine cualquier suciedad, como polvo o pelos, del cepillo con unas tijeras.
4. Elimine el polvo del interior de la carcasa del cepillo con un limpiador de polvo seco o una herramienta de limpieza manual.
5. Coloque el cepillo en la correa giratoria y móntelo.
6. Presione la cubierta de la pantalla transparente hasta oír un clic.

CEPILLO SUPERIOR PARA PARQUET (OPCIONAL)

- Aspire el polvo de una zona amplia de una sola vez.
- Retire completamente la suciedad si la entrada está obstruida.

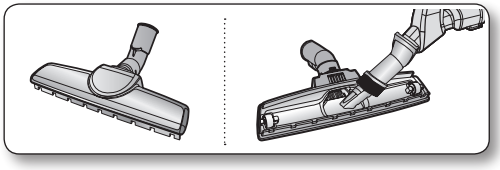

CEPILLO DE MASCOTAS (OPCIONAL)

Para recoger mejor los pelos de mascotas y las fibras en las alfombras.
La aspiración frecuente de pelos de mascotas puede interrumpir la rotación del cepillo por la acumulación de suciedad. En tal caso, se debe limpiar el cilindro cuidadosamente.

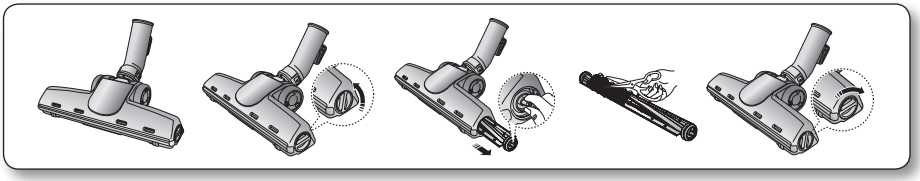

CEPILLO PARA MANTAS (OPCIONAL)

La obturación de la turbina puede hacer que ésta deje de girar: deberá despejarla como se explica a continuación.
Eliminación de pelo de mascotas y fibras en las tapicerías y la ropa de cama.

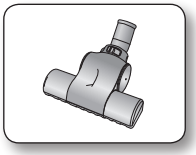

Retire completamente la suciedad si la entrada está obstruida.

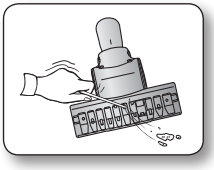

Ponga el botón de bloqueo en la posición‘UNLOCK’ y elimine toda la suciedad.

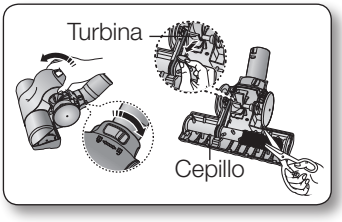

Para volver a montar, alinee la cubierta con la parte frontal del cuerpo principal y ciérrela. Después de cerrar la cubierta, vuelva a poner el botón de bloqueo en la posición ‘LOCK’.

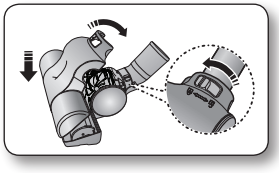

⚠ ADVERTENCIA Utilice sólo para ropa de cama. Tenga cuidado en no dañar el cepillo al desobturarlo.

VACIADO DEL CONTENEDOR DEL POLVO

1

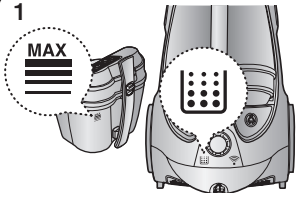

Cuando el polvo llegue a la marca límite, deberá vaciar el contenedor del polvo.

2

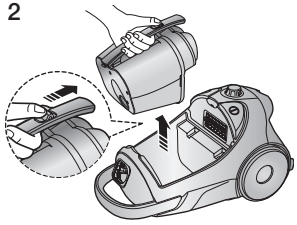

Extraiga el contenedor del polvo presionando el botón.

3

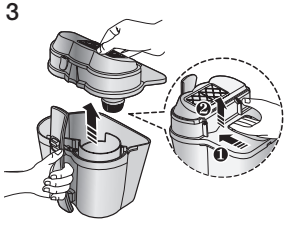

Separe la cubierta del contenedor del polvo.

4

Saque el polvo del contenedor.

5

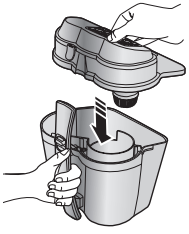

Cierre la cubierta del contenedor del polvo.

6

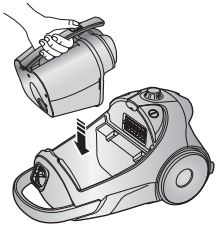

Antes de volver a utilizar la aspiradora, inserte el contenedor del polvo en el cuerpo principal y empuje hasta que oiga un “clic”.

- Vacíe el polvo en una bolsa de plástico.
  (es aconsejable en el caso de personas que sufran de alergias o asma)

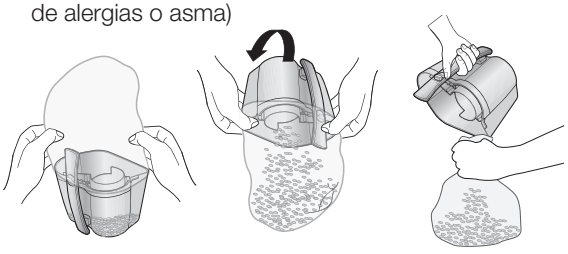

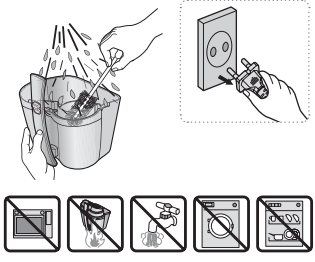

Puede enjuagar el contenedor del polvo sólo con agua fría.

LIMPIEZA DEL COMPARTIMIENTO DE RECOLECCIÓN DEL POLVO

LIMPIEZA DEL COMPARTIMIENTO DE RECOLECCIÓN DEL POLVO

- La lámpara está roja cuando la potencia de la aspiración se ha reducido. Si se enciende la lámpara, vacíe el compartimiento de recolección del polvo.

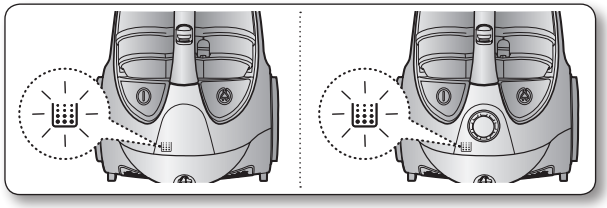

- Ponga la potencia de aspiración en 'MAX'.

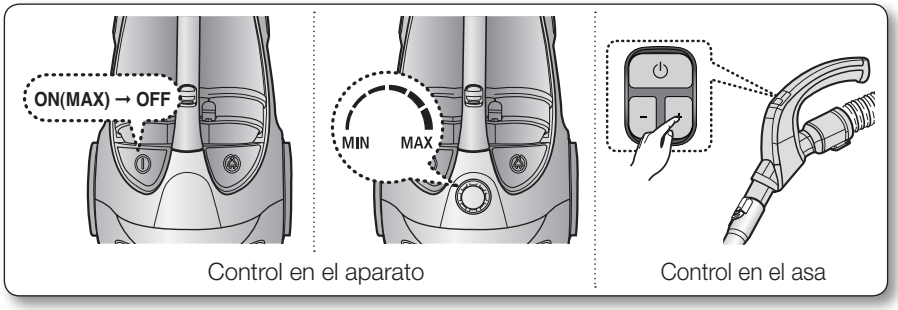

Control en el aparato

Control en el asa

- Si el indicador de comprobación del filtro se ilumina en rojo mientras mantiene la entrada del aire a 10 cm del suelo, vacíe el compartimiento de recolección del polvo.

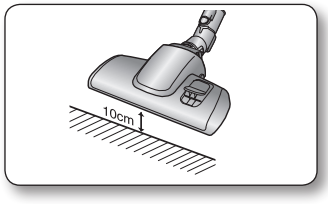

Si se reduce notablemente la potencia de la aspiración de manera continuada o la aspiradora se sobrecalienta, vacíe el compartimiento de recogida del polvo.

LIMPIEZA DEL COMPARTIMIENTO DE RECOLECCIÓN DEL POLVO

1

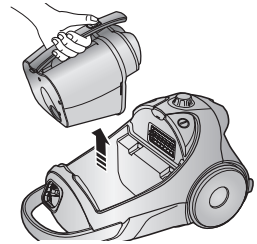

Retire el contenedor del polvo.

2

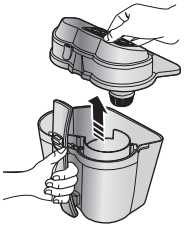

Separe la cubierta del contenedor del polvo.

3

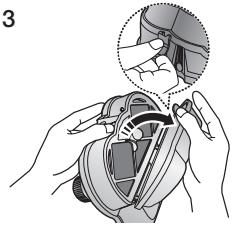

Retire el marco fijo de la cubierta del compartimiento de recolección del polvo.

4

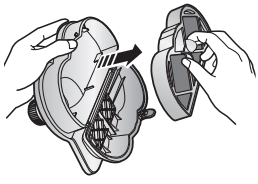

Separe el compartimiento de recolección del polvo.

5

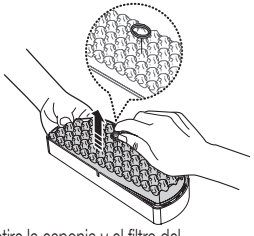

Retire la esponja y el filtro del compartimiento de recolección del polvo.

6

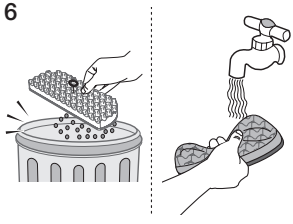

Lave la esponja y el filtro con agua.

7

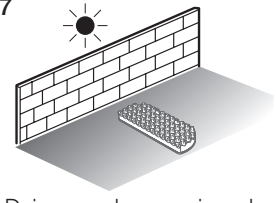

Deje secar la esponja y el filtro a la sombra durante más de 12 horas.

8

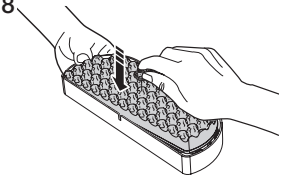

Ponga la esponja y el filtro en el compartimiento de recolección del polvo.

9

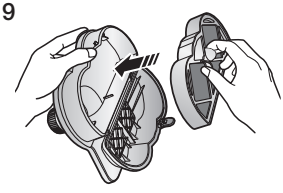

Ponga el compartimiento de recolección del polvo completo en la cubierta.

10

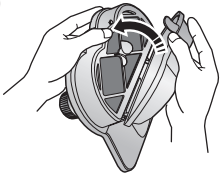

Antes de volver a montarlo, alinee la cubierta con el compartimiento de recolección del polvo.

11

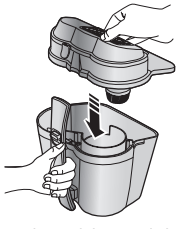

Cierre la cubierta del contenedor del polvo.

12

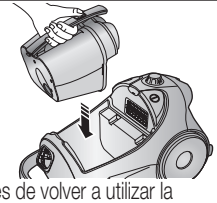

Antes de volver a utilizar la aspiradora, empuje el contenedor del polvo hacia el interior del cuerpo principal hasta que oiga un “clic”.

Compruebe que el filtro esté completamente seco antes de volverlo a colocar en la aspiradora. Deje que se seque durante 12 horas.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE SALIDA

1

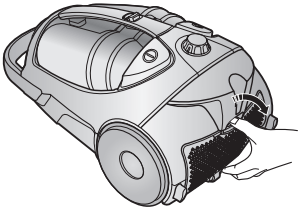

Presione la pieza fija del marco en la parte posterior del cuerpo principal y retírela.

2

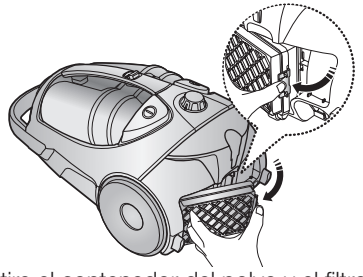

Retire el contenedor del polvo y el filtro HEPA como se muestra en la ilustración.

Retire y reemplace el filtro de salida obstruido.

- Si se reduce notablemente la potencia de la aspiración de manera continuada o la aspiradora se sobrecalienta, limpie el filtro de salida. Nota: no lave el filtro HEPA. Si la limpieza no resuelva el problema, cambie el filtro de salida bloqueado.
- Los filtros de recambio sólo se pueden encontrar en un distribuidor de Samsung.

CAMBIO DE LAS PILAS (OPCIONAL)

1. Si la aspiradora no funciona, cambie las pilas.
Si el problema continúa, póngase en contacto con un distribuidor autorizado.

2. Utilice 2 pilas tamaño AAA.

ADVERTENCIA

1. No desmonte nunca las pilas ni las vuelva a cargar.

2. No caliente nunca las pilas ni las arroje al fuego.

3. No invierta los polos (+), (-).

4. Deshágase de las pilas del modo apropiado.

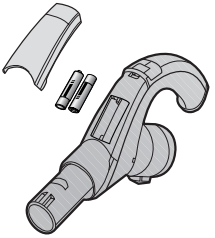

TIPO DE PILA:
tamaño AAA

solución de problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El motor no arranca	• Compruebe el cable, el enchufe y la toma de corriente. • Deje que se enfríen.
La potencia de aspiración se reduce gradualmente	• Compruebe que no haya obstrucciones y retírelas, si las hay.
El cable no se rebobina completamente	• Saque el cable 2-3 metros y pulse el botón de rebobinado del cable.
La aspiradora no recoge la suciedad	• Compruebe el tubo flexible y cámbielo si es preciso.
Baja o decreciente potencia de aspiración	• Compruebe el filtro y, si es necesario, límpielo como se ha explicado; si los filtros no están en condiciones, cámbielos por otros nuevos.
El cuerpo se sobrecalienta	• Compruebe los filtros; si es necesario, límpielos como se ha explicado.
Descarga de electricidad estática	• Disminuya la potencia de aspiración. • Esto también puede ocurrir cuando el ambiente de la habitación es muy seco. Ventile la habitación para conseguir un nivel de humedad normal.

Comuníquese con SAMSUNG WORLD WIDE
Si desea formular alguna pregunta o comentario en relación con los productos de Samsung, comuníquese con el centro de atención al cliente de SAMSUNG.
01-800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/mx

Code No. DJ68-00597N REV(0.0)